


洛克年华™ 首饰 MP3

使用指南 (NM618)

1. 线控概览

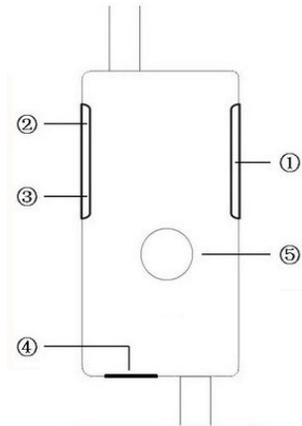

- ① **■/>|**: 播放 / 暂停
- ② **+ / >>|**: 上一首 / 调高音量
按下此键跳至上一首
长按此键可调高音量
- ③ **- / |<<**: 下一首 / 调低音量
按下此键跳至下一首
长按此键可调低音量
- ④ 线控插孔: 可插耳机或 USB 数据线
- ⑤ 状态指示灯
电量过低时, 状态指示灯会熄灭
充电过程中, 状态指示灯会闪烁
充电完成后, 状态指示灯会亮起

2. 播放音乐

采用 EasyPlay® 播放技术, 将耳机插入**线控插孔**便可自动开机并播放音乐; 将耳机拔出后播放器会自动关机。

3. 下载歌曲

请使用附带的 USB 数据线连接电脑和播放器。连接成功后, 直接下载或拷贝音乐文件至播放器内。

4. 充电

请使用附带的 USB 数据线与电脑联机或 USB 电源适配器 (需另行购买) 进行充电。